

BRUKERMANUAL


INNHold:

1. LOGGE INN
2. INNSTILLINGER VIA MYNOOKBOX PORTALEN
3. ENDRE NAVN PÅ ENHETER
4. ENDRE / LEGGE TIL BRUKERKODER
5. SLÅ SYSTEMET PÅ/AV VIA TASTATURET
6. BRUK VIA APP
7. MELDING- OG KONTOINNSTILLINGER
8. AUTOMASJON



1. LOGGE INN

Installatøren skal ha registrert systemet ditt, og du skal ha fått et brukernavn og passord til tjenesten. Du skal også ha fått en aktiviseringsmail til den e-post du oppga ved installasjonen. Åpne mailen og trykk på aktiviseringslinken for å komme videre til innloggingssiden på www.mynookbox.com

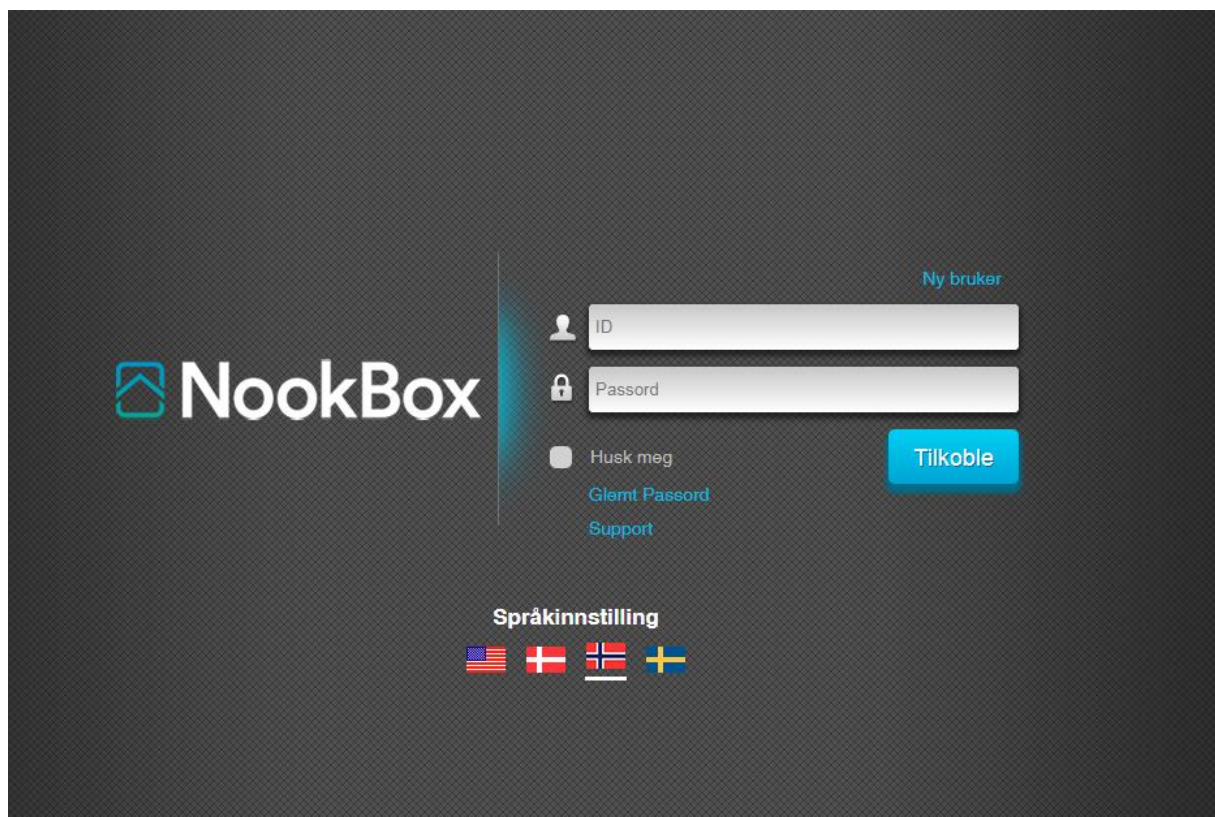

2. INNSTILLINGER VIA MYNOOKBOX PORTALEN

Via MyNookBox portalen får du følgende menyer:

- Sikkerhet
- Automasjon
- Kamera
- Hendelse
- Innstilling

The screenshot displays the MyNookBox portal interface. At the top left is the NookBox logo. In the top right corner, there are icons for help (question mark) and user profile. The main content area is titled 'Sikkerhet' (Security) for 'Område 1' (Area 1). It features three large circular control buttons: 'Delvis På' (Partially On) with a house icon, 'Av' (Off) with a lock icon (highlighted in green), and 'På' (On) with a person icon. Below these buttons is a table of sensors:

Sensorer		
Enhet	Føil	Status/Aksjon
Tastatur Betjeningspanel		
Magnetkontakt Magnetkontakt		Magnet lukket
IR IR		

Below the sensor table is a section for 'IP Kamera' (IP Camera), which is currently empty. The sidebar on the left contains a menu with options: 'Sikkerhet', 'Område 1', 'Område 2', 'Automasjon', 'Kamera', 'Hendelse', and 'Innstilling'. At the bottom left, there is a 'Vilkår' (Terms) link and a copyright notice: 'Copyright© 2017 Nookbox. All rights reserved.'

Sikkerhet

Slå alarmen PÅ/DELVIS PÅ/AV, få en oversikt over dine enheter, samt manuelt hente bilder fra kameradetektorer.

Automasjon

Her får du en oversikt over dine smarthusenheter.

I gruppemenyen kan du legge til valgfrie enheter i en gruppe, for eksempel alle enheter i et rom. I menyen Scene kan du programmere individuelle smarthus-scenarier.

Kamera

Her kan du se på direktevideo når du har registrert et IP-kamera i systemet (IPC-S1) og valg premium service.

Hendelse

I menyen Hendelse finner du en oversikt over alt som har hendt i systemet.

Eksempel på det som loggføres er AV- og PÅslag, feil, alarm o.s.v.

De 500 siste hendelsene lagres.

Innstilling

- Enhet
- Panel
- Kode (Benyttes ikke)

Når du trykker på Innstilling, blir du bedt om å taste PIN-kode.

Dette er Master Brukerkoden. (Standard PIN-kode: 1111)

Enhet

Her kan du navngi dine enheter, angi områdetilhørighet og utføre gangtest.

Panel

Her legger du til brukerkoder og AV- og PÅ varsler. Her endrer du også Masterkoden.

3. ENDRE NAVN PÅ ENHETER


For å tilpasse systemet, kan det være lurt å gi enhetene navn.

Gå inn på www.mynookbox.com. Her logger du inn, og klikker på Innstilling.


Tast så inn Master brukerkode (Standard 1111)

Du får nå opp en oversikt over alle enheter som er innmeldt i systemet.



Trykk  på linjen for enheten du vil endre navnet på.

Legg inn et navn og trykk på «Lagre»

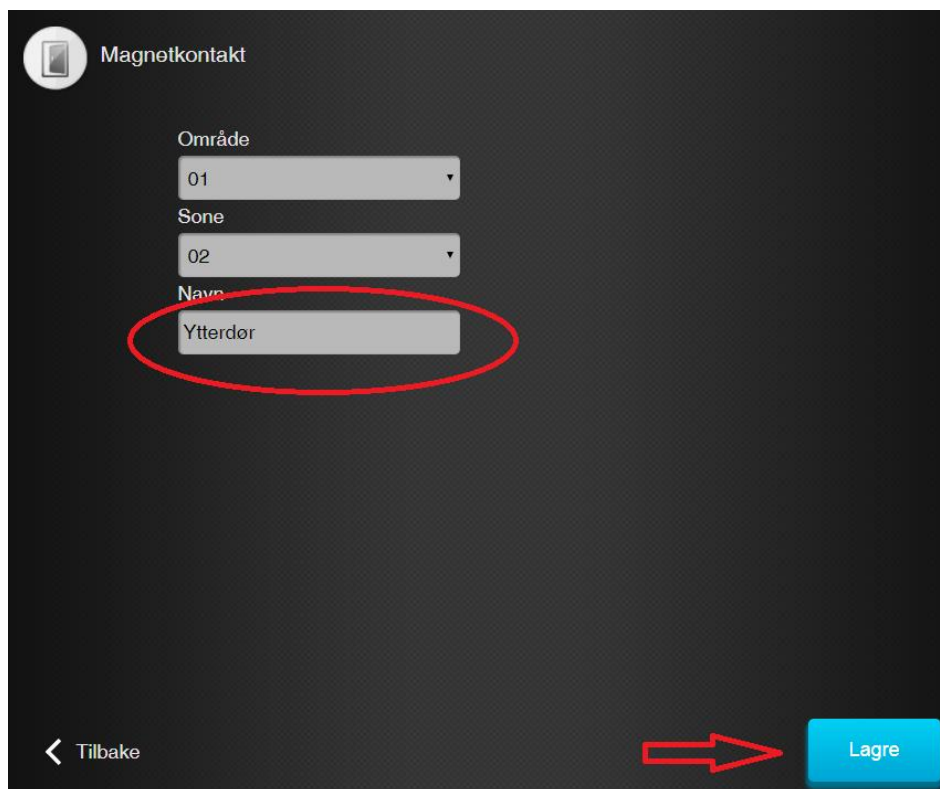

Magnetkontakt

Område
01

Sone
02

Navn
Ytterdør

< Tilbake

Lagre

4. ENDRE / LEGGE TIL BRUKERKODER

Gå inn på www.mynookbox.com. Her logger du inn, og klikker på Innstilling.

Tast så inn Master Brukerkode (Standard 5555)

Du får nå opp en oversikt over alle enheter som er innmeldt i systemet.

Klikk på «Panel» i menyen til venstre.

The screenshot shows a settings interface with the following sections and annotations:

- Kode**: A text input field containing '1111'. A red line points to it with the text: "Her endrer du Master Brukerkode. Denne koden benyttes for å komme inn i 'Innstilling'".
- PIN koder**: A section with a '+' icon and a trash icon. A red line points to the '+' icon with the text: "Klikk her for å legge til brukere". Another red line points to the trash icon with the text: "Klikk her for å slette brukere".
- Radio buttons**: Two radio buttons labeled 'Område1' and 'Område2'. 'Område1' is selected.
- Table**: A table with columns 'Nei', 'Brukernavn', 'Brukerkode', and 'Varsel'. The first row is circled in red. A red line points to the 'Varsel' checkbox in the first row with the text: "Hvis det er krysset av for 'Varsel' på en bruker, vil en varsel sendes hver gang denne brukeren benytter systemet." The table contains:

Nei	Brukernavn	Brukerkode	Varsel
1	Bruker 1	****	<input type="checkbox"/>
2			<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/>
- Tidssone**: A dropdown menu showing '(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Oslo, Rome, Stockholm, Vienna'. A red line points to it with the text: "Her kan man endre tidssone".
- Dato og Tid**: Two input fields. The first is 'Dato' with '2018/04/06'. The second is 'Tid' with '10:00:17'. A red line points to both with the text: "Her kan man stille klokke/dato".
- Lagre**: A blue button at the bottom.

5. SLÅ SYSTEMET PÅ/AV VIA TASTATURET

1. Tast din kode. (Standardkoden er 1234. Denne skal endres ved installasjonen.)

2. Trykk på knappen for ønsket tilkoblingsmåte.

Låst hengelås for å slå PÅ hele systemet, symbol med hus for å slå alarmen DELVIS PÅ eller åpen hengelås for å slå AV alarmen.

PÅ

Om systemet er PÅ er alle detektorene aktive og vil ved deteksjon utløse alarmen eller starte inngangstiden, avhengig av hvordan de er programmert i systemet.

Om inngangstiden starter, har du en viss tid på å slå AV systemet.

Om inngangstiden går ut før korrekt kode blir trykket, vil alarmen løse ut.

Hvor lang inngangstiden er kan programmeres av installatøren.

DELVIS PÅ

Om et system aktiveres med DELVIS PÅ, aktiveres kun deler av systemet.

Dette brukes for eksempel hvis du ønsker å alarmere dører og vinduer når man er hjemme. (Hvilke detektorer som skal kobles ut/være aktive, programmeres av installatøren)

6. BRUK VIA APP

I sikkerhetsmenyen er det mulig å slå alarmen PÅ/DELVIS PÅ/AV.

I Automasjonsmenyen finner du en oversikt over smarthustilbehør.

Disse kan også styres direkte fra appen.

I menyen Kamera kan du se på direkte video via IP-kameraer i kombinasjon med premium service.

I Hendelsesmenyen får du en oversikt over alle hendelser i systemet.

Øverst på skjermen finner du kontoinnstillinger. Her tilpasser du dine personlige opplysninger, passord og meldingsinnstillinger.



7. MELDING- OG KONTOINNSTILLINGER

Under ditt kontonavn oppe til høyre finner du følgende menyer:

Konto

Opprett nye kontoer for innlogging i systemet. (Web/APP brukere)

Meldinger

Her kan du tilpasse innstillinger for Push og mail.

SMS-meldinger og Talemeldinger fra Cloud er ikke tilgjengelig.

Alle: Sender alle typer meldinger

Innbrudd: Sender kun innbruddsmeldinger

Ingen: Sender ingen meldinger

Meldinger

 **Push innetillinger**

Innbrudd ▼

 **EMAIL**

Kontonavn: post@epost.no | Meldinger: Innbrudd ▼


IP kamera liste
Ingen data

Ekstra mottaker
Ingen data  

8. AUTOMASJON

Enhet

Her kan du se status på temperaturfølere samt styre smartplugger, termostater, dørlåser, gardiner, lys og annet tilbehør som er tilkoblet din Nookbox.

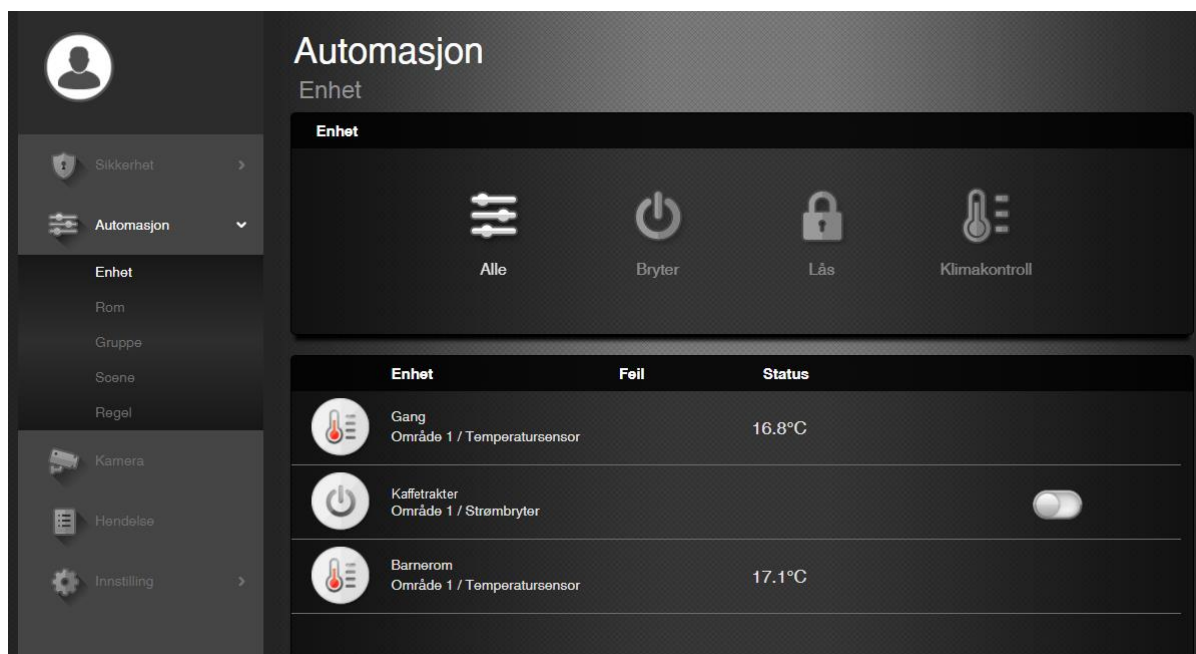

Rom

Her kan lage grupper som styrer flere enheter i samme rom.

Gruppe

Her kan du styre enheter av samme type. For eksempel alt lys eller alle låser.

Scene

Her kan du lage og styre Scener. En Scene kan for eksempel være «Natt», hvor systemet da slår av alt lys, låser ytterdøren og aktiviserer alarmen i DELVIS PÅ modus.

Regel

Her kan du lage regler for systemet. En regel er automatiserte styringer som trigges av en hendelse. Det kan for eksempel være at kaffetrakteren automatisk slår seg av når alarmen aktiviseres, eller at panelovnen i stua slår seg på når temperaturen faller under 20 grader. Det kan også være skjemastyrte styringer som f.eks at lyset i 1.etg skal være på mellom klokka 07.00 og 22.00 på ukedager, og mellom 08.00 og 00.00 i helgene. Nye regler lages ved å trykke på + øverst på regelsiden.