

Når du trykker på Innstilling, blir du bedt om å taste PIN-kode.

Det finnes tre ulike muligheter:

Masterbruker for område 1 (Standard PIN-kode: 1111)

Masterbruker for område 2 (Standard PIN-kode: 2222)

Installatør: (Standard PIN-kode: 5555)

Enhet (Masterbrukere)

Her kan du navngi dine enheter, angi områdetilhørighet og utføra gangtest.

Enhet (Installatør)

Utvidede funksjoner for dine enheter. Legg til, ta bort og endre funksjoner.

Sentralenhet (Masterbrukere)


Her legger du til brukerkoder og AV- og PÅ varsler. Her endrer du også Masterkoden.

Sentralenhet (Installatør)

Her stiller du inn dine systemvalg, for eksempel inn- og utgangstid, lyd mm.

Rapporter (Installatør)

Innstillinger for alarmrapporter og mulighet for oppkobling mot Vaktentral. (SIA-IP)

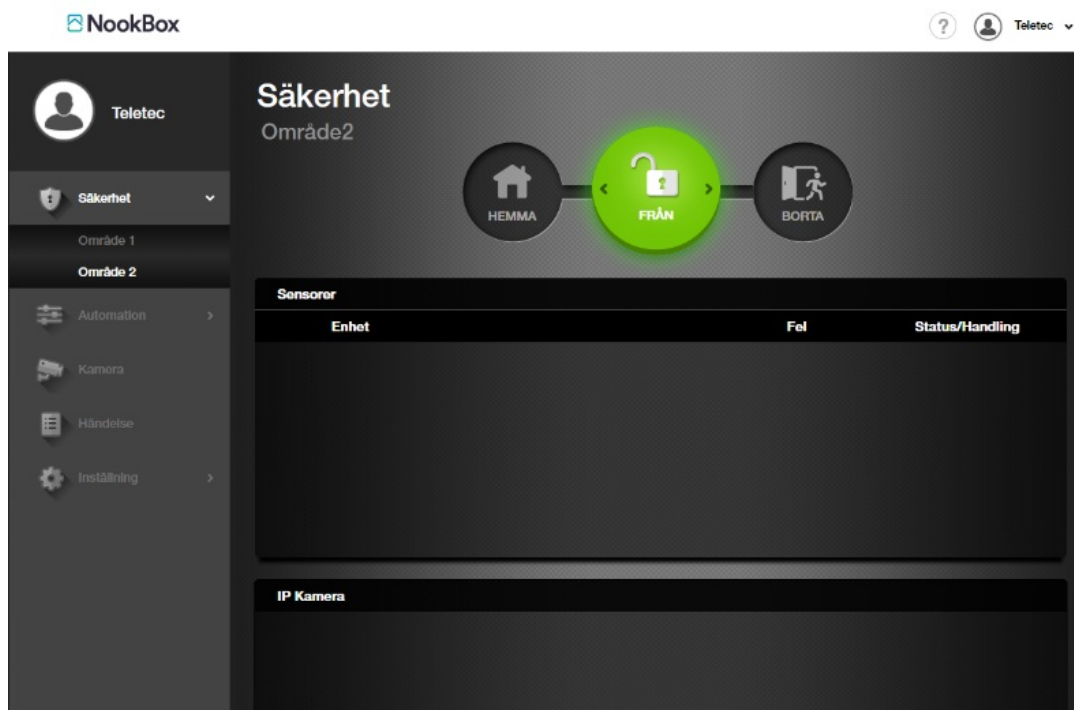

12. MELDING- OG KONTOINNSTILLINGER

Under ditt kontonavn oppe til høyre finner du følgende menyer:

Konto

Opprett nye kontoer for innlogging i systemet.

Meldinger

Her kan du tilpasse innstillinger for Push og mail.
SMS-meldinger fra Cloud er ikke tilgjengelig.